FIG. 24 MASTER-MAKING AREA (1)

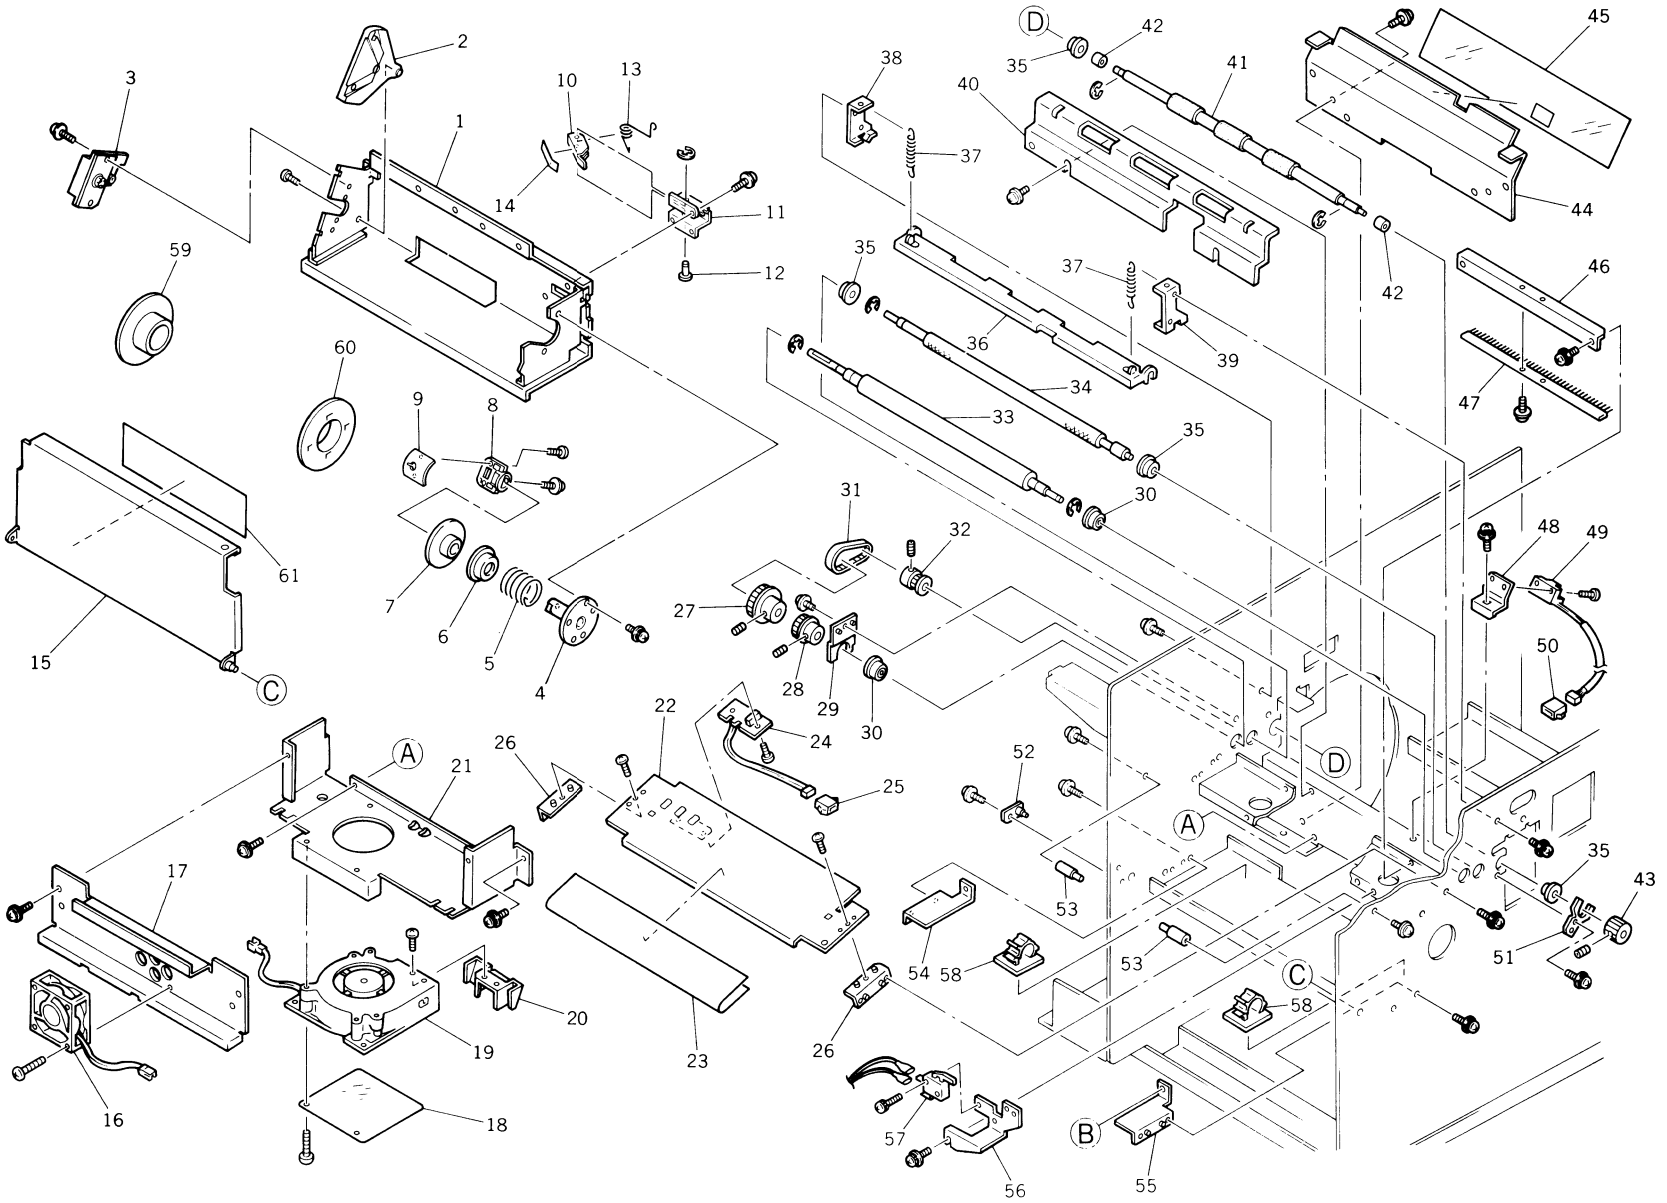

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	017-95240-000	Unit/Master Roll Holder II; B4		
	017-95241-007	Unit/Master Roll Holder II; A4		
1	017-15261-002	*Master Roll Holder II; B4	1	
1	017-15271-008	*Master Roll Holder II; A4	1	
2	017-15281-003	*Guide Holder D; Master Holder	1	
3	017-95250-006	*Damper Gear Ass'y	1	
	017-95245-002	*Guide Flange II Ass'y	1	
4	017-15274-104	**Shaft; Guide Flange II	1	
5	017-15273-000	**Spring; Guide Flange II	1	
6	017-15270-001	**Spring Holder; Guide Flange II	1	
7	017-15269-003	**Flange; Master Holder	1	
8	017-15266-004	**Guide Flange A II; Master Holder	1	
9	017-15265-008	**Guide Flange B II; Master Holder	1	
	017-95255-008	*Tension Ass'y; Master Holder	1	
10	017-15291-009	**Tension Plate; Master Holder	1	
11	017-15292-005	**Bracket; Tension Plate	1	
12	017-15293-001	**Shaft; Tension Plate	1	
13	017-15294-008	**Spring; Tension Plate	1	
14	017-15295-004	**Tension Sheet; Master Holder	1	
15	017-15217-003	Cover; Master Roll Holder	1	
	017-95095-000	Stocker Ass'y	1	
16	017-65011-007	*Loading Fan; Stocker	1	
17	017-15017-004	*Plate A; Stocker	1	
	017-93300-006	Separation Fan Ass'y		
18	017-13312-009	*Cover Sheet; Separation Fan	1	
19	017-65010-108	*Separation Fan	1	
20	017-13311-002	*Nozzle; Separation Fan	1	
21	017-15018-000	*Plate B; Stocker	1	
	017-95070-008	Set Guide Plate Ass'y; B4		
22	017-15120-000	*Set Guide Plate; B4	1	
23	011-15162-000	*Sheet; Master Guide Plate; M. -M.	1	
24	017-60014-105	*Master End Sensor (Send)	1	
25		**Junction Connector; 4P	1	Ref. Pg. II-30
	017-95071-004	Set Guide Plate Ass'y; A4		
22	017-15121-006	*Set Guide Plate; A4	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
23	011-15162-000	*Sheet; Master Guide Plate; M. -M.	1	
24	017-60014-105	*Master End Sensor (Send)	1	
25		**Junction Connector; 4P	1	Ref. Pg. II-30
26	017-15124-005	Stay; Set Guide Plate	2	
27	000-10126-002	Pulley G; Original Feed Roller	1	
28	011-15120-006	Pulley A; Write Roller	1	
29	017-15108-000	Fixing Plate; Bearing	1	
30	600-50059-017	Bearing; FLW688ZZ	2	
31	620-20503-004	Belt; B50M x L3.2	1	
32	009-35214-009	Pulley PM (16); Exit Roller	1	
33	011-95077-009	Write Roller; 40	1	
34	011-15009-105	Catch Roller (Lower); M. -M.	1	
35	607-15000-809	Metal; F8 x 16 x 6; 18 x 2	4	
36	017-15102-001	Master Guide Plate	1	
37	014-15146-007	Spring; Master Guide Plate	2	
38	014-15144-101	Spring Hanger L; Master Guide Plate	1	
39	014-15145-108	Spring Hanger R; Master Guide Plate	1	
40	017-15103-008	Guide Plate; Load	1	
41	017-15101-005	Load Roller (Lower); M. -M.	1	
42	607-50806-301	Liner; R-ML0806	2	
43	011-15110-000	Pulley; Loading Roller (Lower)	1	
44	017-14146-005	Bracket; Aero Guide Sheet	1	
45	017-14147-001	Aero Guide Sheet	1	
46	017-15104-004	Bracket; De-electricity Brush	1	
47	011-15041-009	De-electricity Brush	1	
	017-95100-004	Master Sensor Ass'y		
48	017-15111-000	*Bracket; Master Sensor	1	
49	017-60006-200	*Sensor; KR820	1	
50		**Junction Connector; 3P	1	Ref. Pg. II-30
51	017-15107-003	Metal Fixing Plate	1	
52	017-15234-005	Set Plate; Master Holder Cover	1	
53	011-15001-007	Support Shaft	2	
54	017-15214-004	Holder Stay F	1	
55	017-15213-008	Holder Stay R	1	
	017-95010-005	Master Loading Unit SW Ass'y		

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
56	011-15113-000	*Bracket; Micro-SW; M. -M.	1	
57	443-00120-501	*Micro-SW; E21-51N	1	
58	665-02021-401	Clamp DKN-20	2	
59	017-15296-000	Flange F II; Master Roll	1	
60	017-15229-001	Flange R; Master Roll	1	
61	550-20669-003	Seal; Setting Master	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark